



前面パネルを開けたとき

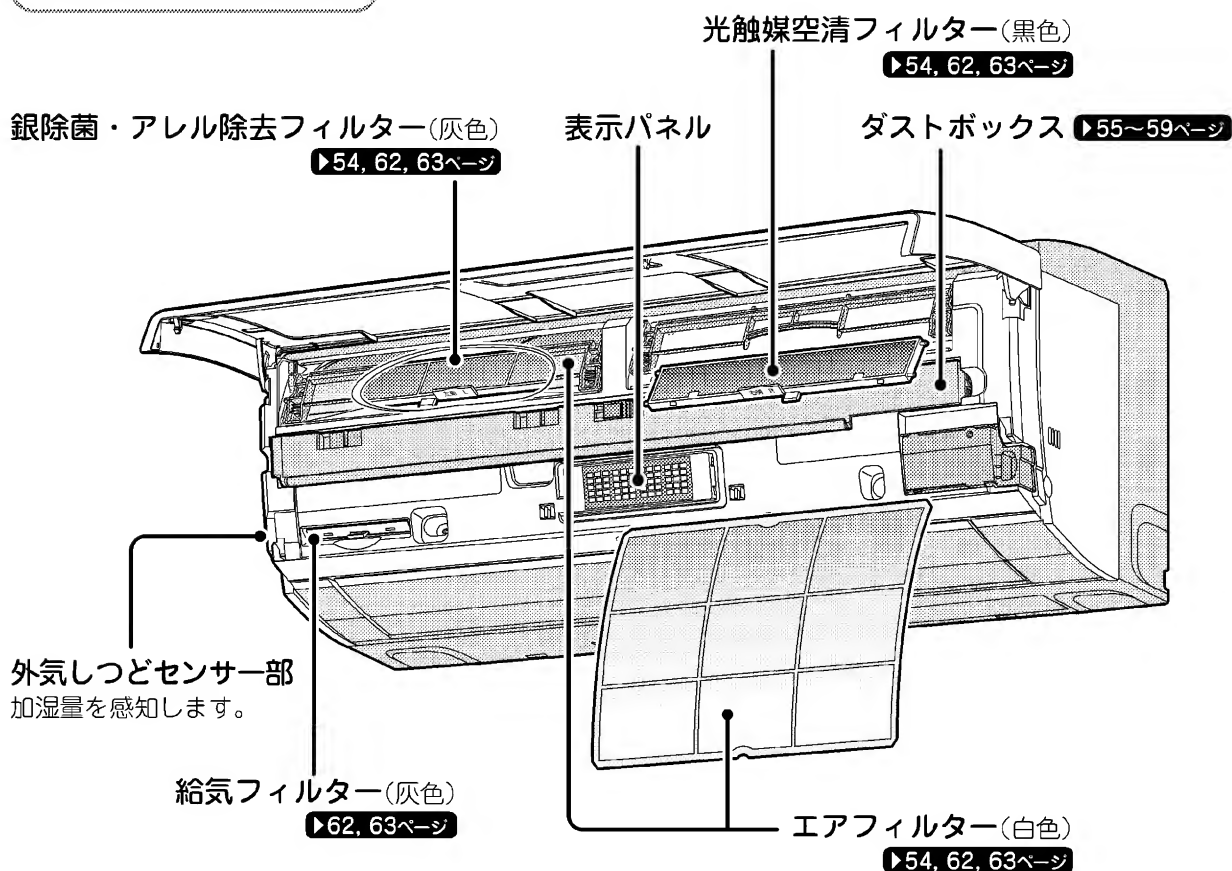


室外ユニット

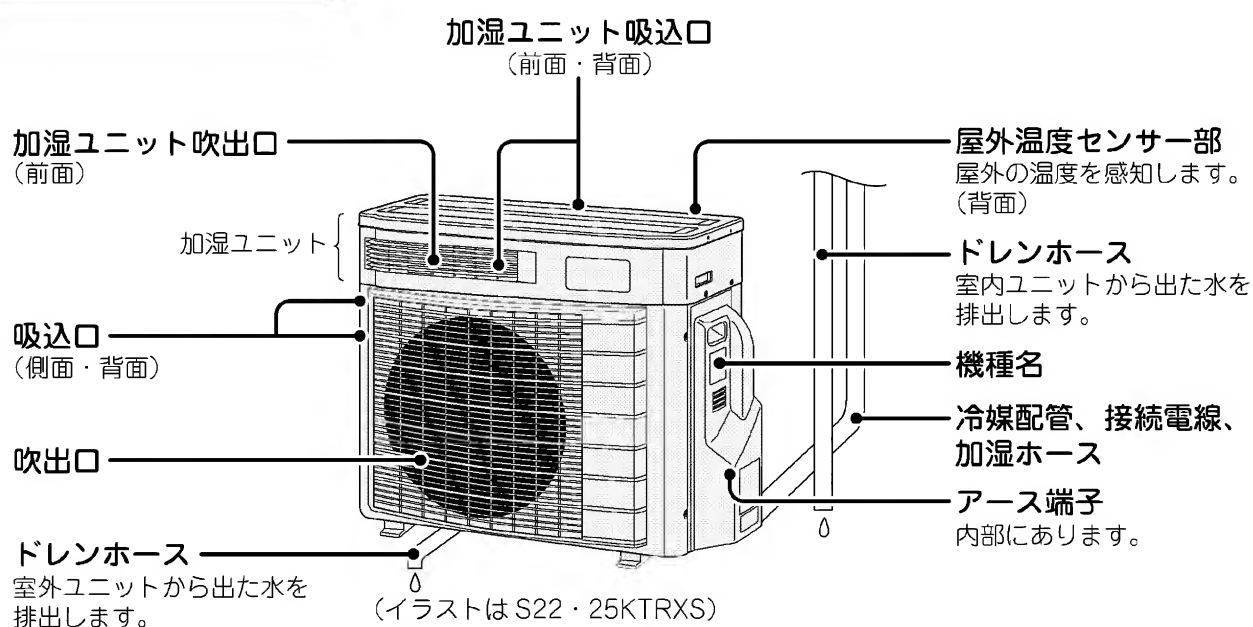

各部のなまえと働き

リモコン

送受信部

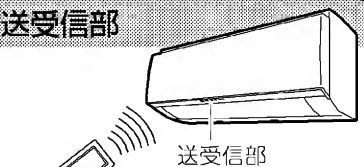

- 送受信部を室内ユニットの送受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。

運転/停止ボタン



押すと表示部の内容で運転を開始します。もう一度押すと停止します。▶12ページ

快適エコボタン

運転開始時の室内、屋外の温度状況に応じて、自動で最適な運転モード、設定温度、設定しつど、気流を選びます。▶18, 19ページ

温度ボタン

温度を調節します。

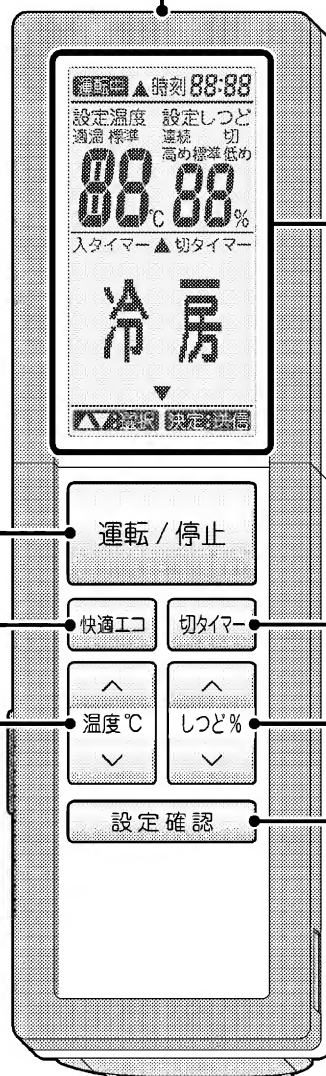

表示部

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示しています。)


表示部の保護シートは、使用時にはがしてください。

切タイマーボタン

運転が停止するまでの時間を設定します。▶27ページ

しつどボタン

しつどを調節します。




設定確認ボタン

現在の風量、風向、換気レベル、パネル表示内容、タイマーの設定内容を確認できます。▶48ページ

付属品



リモコン




リモコンホルダー




リモコンホルダー
取付ネジ(黒色・2本)



銀除菌・アレル除去
フィルター(灰色)




単3乾電池
(2本)



光触媒空清
フィルター(黒色)



取扱説明書



保証書



エコポイント
申込先シール



リモコンの
裏などに
貼り付けて
ください。

ふたを開けたとき


画面表示	内 容
▲	上にもメニューがあります。
反転表示	選択されていることを表します。
▼	下にもメニューがあります。
	でメニューや設定が選択できます。
	決定 を押すと信号が送信されます。
使えません	現在の運転中は使えないボタンです。

お知らせボタン

温度・しつど・消費電力、エコポイントなどの情報をお知らせします。
▶40, 41ページ

ダイレクト運転ボタン

冷房・暖房・除湿・加湿運転モードに切り換えます。
▶14～17ページ

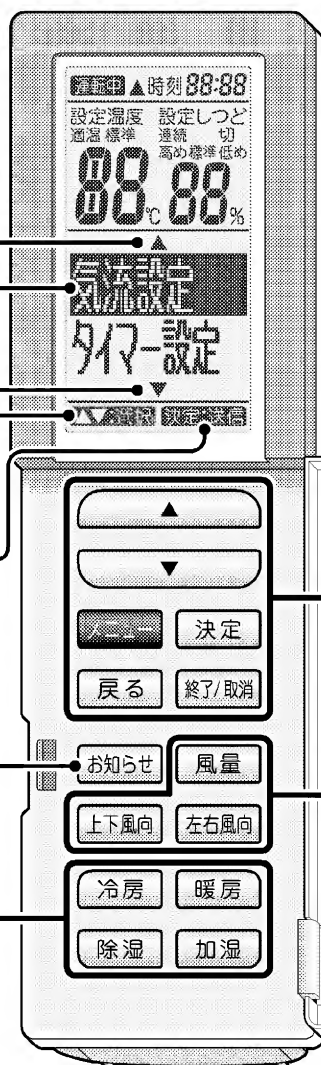


メニュー操作ボタン ▶12ページ

	メニュー画面で項目を選択します。
	メニュー画面で項目を選択します。
	メニュー画面を表示します。
決定	操作を決定します。
戻る	一つ前の画面にもどります。
終了/取消	メニュー操作を終了します。また、タイマー設定を取り消します。

風量・上下風向・左右風向ボタン

風量・風向を調節します。

■壁などに取り付ける場合

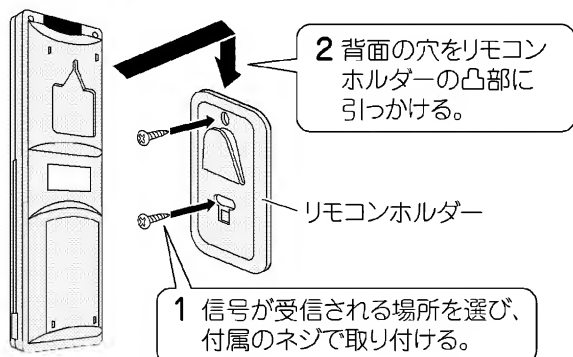


リモコンについて

- 落としたり水が入らないようにしてください。(液晶部が破損することがあります。)
- 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)や、液晶テレビ、プラズマテレビがある部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。
- 送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる場合があります。


運転前の準備

リモコン

電池を入れる

1 ふたの  マークを指で軽く押さえ
手前に引いて、持ち上げる。

2 単3形アルカリ乾電池を2本入れ、
ふたをもとどおり閉める。

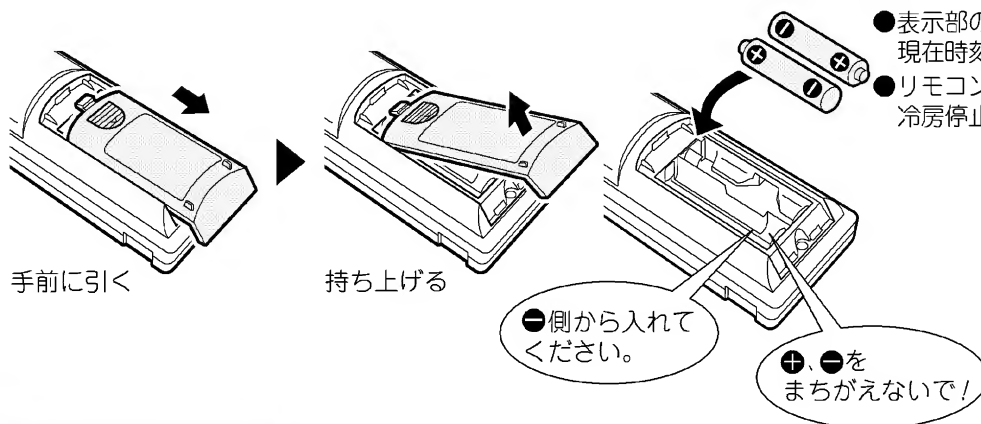



- 表示部の時刻が点滅しますので、現在時刻を合わせてください。
- リモコンに電池を入れたときは、冷房停止、25℃が表示されます。



時計を合わせる

タイマー設定・快眠運転・水で脱臭運転・カビショック運転・へや干し運転・
るすばん換気運転・けつろ防止運転中は時計合わせできません。

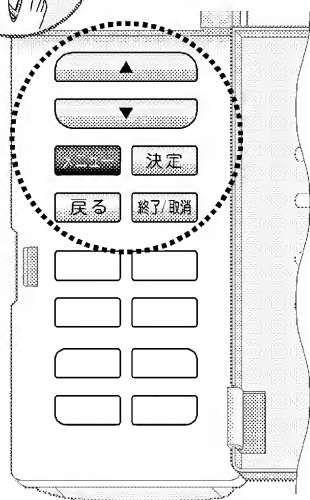


1  を押す。


2  で **時計合せ** を
選択し、 を押す。



3  で現在の時刻を
表示させ、 を押す。



-  を押すごとに1分ずつ変わり、
押し続けると連続で変わります。

4  を押す。


- 時計合わせをしていない(時刻 0:00 が点滅している)ときは、時刻タイマー設定、快眠運転が使えません。

室内ユニット

■光触媒空清フィルター、銀除菌・アレル除去フィルターを取り付ける ▶63ページ

■電源プラグをコンセントに差し込む
電源プラグのない機種はブレーカーを入れる

- 電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると、フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じますが、故障ではありません。
(ルーバー(左右風向調節羽根)も一度動いて、停止します。)
- エアフィルターが位置合わせのため、動きます。

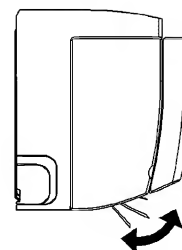

横から見た図

電池について

- 電池を廃棄するときは、端子をテープなどで巻き付けて絶縁してください。
他の金属や電池と混じると発熱・破裂・発火の原因となります。
- 電池は、お近くの電器店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。
- 交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。
- 乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- 液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出してください。
- 付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

お知らせ

■上手な使いかたについて

- 適度な室内温度設定は節電につながります。

＜おすすめ設定温度＞
冷房時…26℃～28℃
暖房時…20℃～22℃

- 窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。

■知っておいてください



- エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。
▶73ページ
- シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。

■運転条件

- 下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が動き、運転が停止する場合があります。
冷房・除湿運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

冷房	暖房
屋外温度 21℃～43℃ 室内温度 21℃～32℃ 室内しつど 80%以下	屋外温度 -20℃～24℃ 室内温度 27℃以下 室内しつど 70%以下
加湿	除湿
屋外温度 -10℃～24℃ 室内温度 12℃以上 室内しつど 70%以下	屋外温度 10℃～42℃ 室内温度 18℃～30℃ 室内しつど 80%以下

操作のしかた

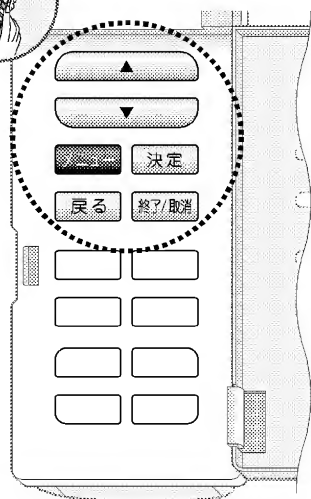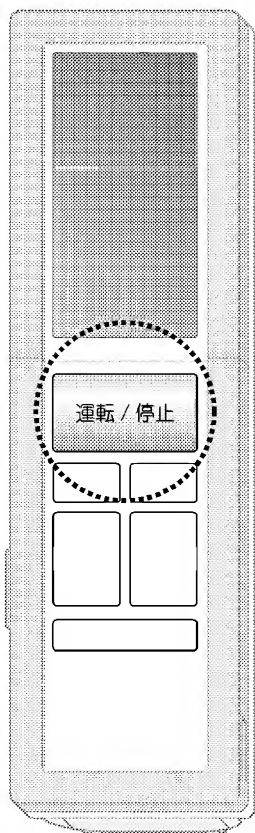

運転/停止

運転/停止 を押す。

- リモコンに表示されている内容で運転します。

●運転モードを変更したい場合

ダイレクト運転 (冷房・除湿・暖房・加湿)	▶14~17ページ
快適エコ運転	▶18, 19ページ

■停止したいとき

もう一度 **運転/停止** を押す。

- 本体の運転ランプが消灯します。
- 次回 **運転/停止** を押すと前回と同じ内容で運転します。
(リモコンの電池を交換するまで、運転内容は消えません。)

メニュー操作

メニュー操作で運転や設定を行います。

1 **メニュー** を押す。

2 **↑** **↓** で設定したい

項目を選択し、**決定** を押す。

- メニュー画面は、約1分間操作しない場合にはもとの画面にもどります。
- 一つ前の画面にもどりたとき **戻る** を押す。
- メニュー操作を終了したいとき **終了/取消** を押す。

■メニュー操作ができないとき

運転内容、設定内容によっては操作できないメニューがあります。操作できないメニューを選択すると下記が表示され、操作ができません。



が表示されます。

(例)

- タイマー設定中に快眠運転
- 運転中に内部クリーン運転
- 時計合わせをしていない場合にタイマー設定 など


メニュー項目

■メニュー操作で設定できる内容には次の項目があります。

メニュー		ページ	設定内容	
パネル表示		42, 43	パネル表示の入切を設定します。	
気流設定	風ないス	22, 23	風が直接体にあたりにくくします。	
	ゆらぎ	22, 23	心地よい風をお届けします。	
	パワフル	22, 23	冷房・暖房能力をパワーアップした運転です。	
タイマー設定	時刻入タイマー	27 ～ 29	時刻で入・切タイマーを設定します	
	時刻切タイマー			
	タイマー取消			
美肌運転	美肌冷房	26	しつどを高めを保って、お肌にやさしい運転をします。	
	美肌暖房			
快眠コース	冷房快眠	24, 25	室内の温度としつどをコントロールして、快適な睡眠をサポートします。	
	除湿冷房快眠			
	美肌冷房快眠			
	暖房快眠			
	加湿暖房快眠			
	美肌暖房快眠			
換気・空清	換気強め	30, 31	お部屋の空気をきれいにします。	
	換気自動			
	空清			
ハウスキープ	水で脱臭	32, 33	お部屋に染み込んだ気になるニオイを脱臭します。	
	カビショック	32, 33	お部屋のしつどを下げてカビの発生を抑えます。	
	へや干し	34, 35	室内干しの洗濯物を乾かします。	
	るすばん換気	34, 35	留守中のお部屋を換気します。	
	けつろ防止	34, 35	窓や壁に結露が発生するのを抑えます。	
おそうじコース	フィルター掃除	50, 51	エアフィルターのホコリをきれいにします。	
	内部クリーン	52, 53	本体内部を乾燥させてカビやニオイを抑えます。	
換気連動設定		30, 31	エアコン運転中に換気も行います。	
機能設定	エコ自動復帰	38, 39	自動でエコ運転に復帰する時間を設定します。	
	エコ自動風向	38, 39	快適エコ運転時の風向設定の自動・手動を選択します。	
	自動内部クリーン	52, 53	自動内部クリーンの入切を設定します。	
	除湿自動切換	36, 37	除湿冷房と除湿を自動的に切り換えます。	
	ドライキープ	36, 37	快適なしつどを保ちます。	
	フィルター自動掃除	50, 51	フィルター自動掃除の入切を設定します。	
	据付位置	36, 37	エアコンの据付位置を設定します。	
表示・音設定	消費電力表示	リセット	44, 45	消費電力積算をリセットします。
		単価設定	44, 45	電気代の1 kWhあたりの単価を設定します。
		目標設定	44, 45	目標とする電気代を設定します。
	表示明るさ		44, 45	本体表示部のランプ、表示パネルの明るさを調節します。
	パネル表示内容		42, 43	表示パネルに表示させる内容を設定します。
	音量		46, 47	受信音、音声応答の音量を調節します。
	音声応答		46, 47	音声応答の入切を設定します。
	コントラスト		44, 45	リモコン表示部の液晶の濃淡を設定します。
	時計合せ		10	現在時刻を設定します。
おそうじサイン		55	おそうじサインをリセットします。	
チャイルドロック		49	お子様が誤ってリモコンを操作するのを防ぎます。	


温度・しつどを下げる

冷房
除湿冷房
除湿

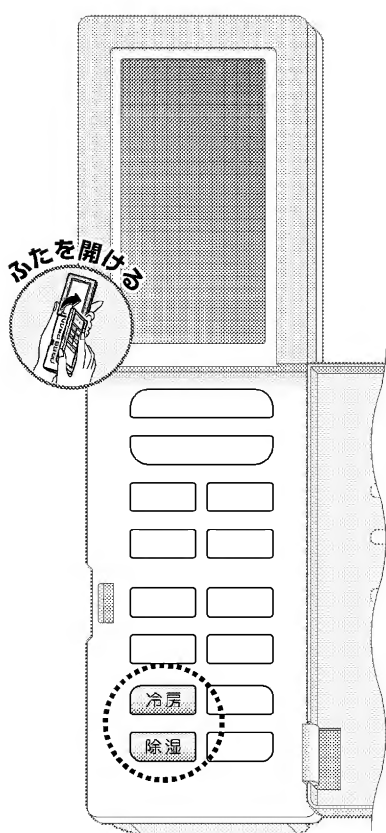

ふたを開ける

〈ふたを閉じる〉

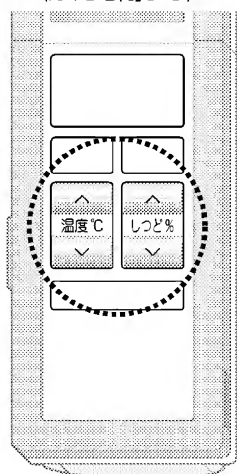

冷房

冷房を押す。

冷房 27℃で
運転を開始します。

運転中 時刻 15:30
設定温度 設定しつど 切

27℃

冷房

青色が点灯
運転

除湿

除湿した冷たい空気に
暖かい空気を混ぜ合わせて、
程よい空気をお部屋に送ります。
除湿冷房では肌寒い場合に
おすすめします。

除湿を押す。

除湿、温度標準で
運転を開始します。

運転中 時刻 15:30
設定温度 標準 設定しつど

50%

除湿

緑色が点灯
運転

■風量・風向を変えたいとき ▶20, 21ページ

■停止したいとき

運転/停止を押す。

- 本体の運転ランプが消灯します。
- 次回 運転/停止 を押すと前回と同じ内容で運転します。
(リモコンの電池を交換するまで、運転内容は消えません。)